


Luftningsrör

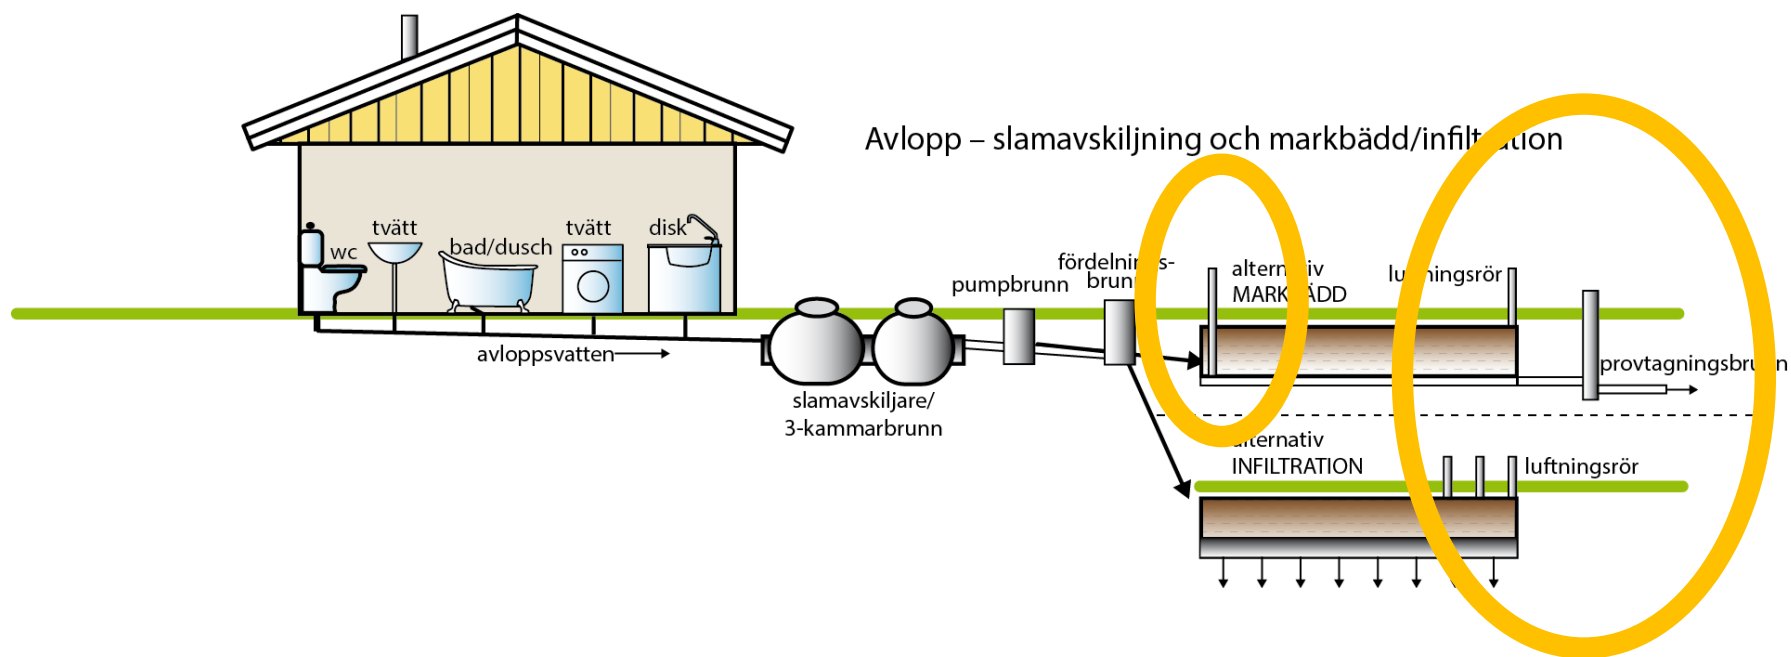

Luftningsrör

Luftningsrören finner du längst bort på infiltrationen/markbädden. Denna nyanlagda infiltration har fem. Vanligast är två till fyra stycken.

Luftningsrören är slutet på infiltrationsledningarna och bör ligga på samma höjdnivå som dem.

Är anläggningen en markbädd finns det luftningsrör även på uppsamlingsledningarna. De finns i så fall närmre fördelningsbrunnen.

En luftad anläggning ger en bättre reningsprocess.



Luftningsrör

Kontrollera att:

Det inte står vatten eller slam i botten av rören

De har ventilerade lock.

De inte blir snötäckta under vintern.

De är hela.



Om det står vatten i ledningarna är det en allvarlig brist. Sök hjälp från fackkunniga. Tänk på att du kan behöva anmäla vissa åtgärder till Miljö & Hälsoskydd.

Två sätt att kontrollera luftningsrör

1. Lys med ficklampa – det ska inte finnas vattenblänk.
2. Stoppa ned en torr, lång pinne – den ska inte bli blöt.

