

Bra att veta om avlopp och slamsugning

När du ska anlägga ett avlopp som behöver slamsugning eller liknande finns det några saker som det är viktigt att du tänker på.

► Brunnen som ska slamsugas måste placeras på en plats på fastigheten där den kan slamsugas utan problem. Man ska kunna lätt komma fram till brunnen och den får inte gömmas under någonting.

► Locket bör inte vara allt för tungt. Tänk på personalens arbetsmiljö!

► Tänk på att märka ut var slambrunnen är vid tömningstillfället.

► Tänk också på att slamsugningsbilen är stor och behöver plats för att ta sig fram.

Har du frågor?

Välkomna att kontakta avdelningen för Avfall & Återvinning som kan hjälpa dig vidare!

Tänk på att:


För slamsugningsfordonet:

- Vägen bör vara minst 3,5 meter bred.
- Det bör finnas en vändplats med en radie på minst 9 meter.
- Det bör finnas fri höjd för fordonet på minst 4 meter.

För brunnen:

- Brunnen bör ligga så nära fordonets uppställningsplats som möjligt. Avståndet ska helst vara under 20 meter och bör absolut inte överstiga 40 meter.
- Sughöjden, alltså höjdskillnaden mellan brunnen och fordonet bör inte vara mer än 6 meter.
- Det bör inte finnas hinder för slangdragning i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.
- Locket bör helst vara av ett lätt material så som plast, glasfiber eller plåt. Väger locket mer än 15 kilo tillkommer en extra avgift vid varje tömning.

Uppdaterad februari 2017

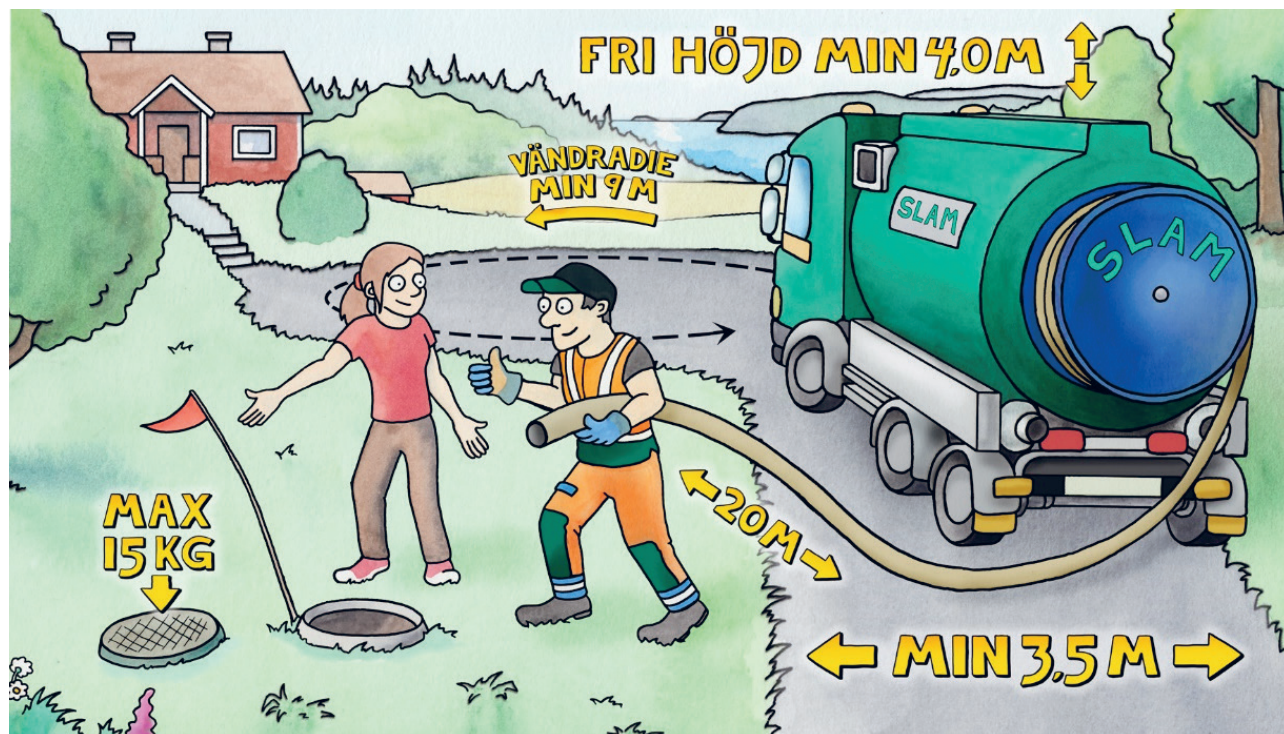

laFrillesåsÅsaFjäråsKullavikAnnebergVälldaSäröKungsbackaOnsalaFrillesåsÅsaFjäråsKullavikAnnebergVälldaSäröKun
bergKungsbackaSäröFjäråsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikVälldaAnnebergKungsbackaSäröFjäråsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikV

Miljö & Hälsoskydd

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se



Kungsbacka